

# REPLACEMENT PARTS LIST AND PARTS ILLUSTRATIONS FOR DROP-IN COOKTOPS

## RECREATIONAL VEHICLE DROP-IN COOKTOPS



**MODELS:**  
SDN2U

FOR RECREATIONAL  
VEHICLE USE ONLY

 **Suburban**

An AIRXCEL Brand

676 Broadway Street | Dayton, Tennessee 37321  
423-775-2131 | Fax: 423-775-7015 | [www.airxcel.com/suburban](http://www.airxcel.com/suburban)



### IMPORTANT!

**Only factory authorized parts are to be used. Do not attempt to repair defective parts.**

When ordering repair parts from your dealer or a distributor, always give the following information:

1. Part Number (Not Item No.)
2. Part Description
3. Model No. and Serial No. of your Cooking Appliance
4. Number of Parts Required

**FOR STOCK NUMBERS:**

**3071 | 3072 | 3073  
3074 | 3075**

# PIÈCES DE REMPLACEMENT ET ILLUSTRATIONS DES PIÈCES POUR DROP-IN COOKTOP

## VÉHICULE RÉCRÉATIF PLATEAUX DE CUISSON



**MODELES:**  
SDN2U  
POUR USAGE  
DE VÉHICULE  
RÉCRÉATIF  
SEULEMENT

 **Suburban**

An AIRXCEL Brand

676 Broadway Street | Dayton, Tennessee 37321  
423-775-2131 | Fax: 423-775-7015 | [www.airxcel.com/suburban](http://www.airxcel.com/suburban)



### IMPORTANT!


**Seules les pièces d'usine autorisés doivent être utilisés. Ne pas tenter de réparer les pièces défectueuses.**

Lors de la commande de pièces de rechange auprès de votre revendeur ou un distributeur, toujours donner les informations suivantes:

1. Numéro de pièce (Non Point n°)
2. Description de la pièce
3. Numéro de modèle et de série de votre Appareil de Cuisson
4. Nombre de pièces nécessaires

**NUMÉRO DE STOCK:**

**3071 | 3072 | 3073  
3074 | 3075**

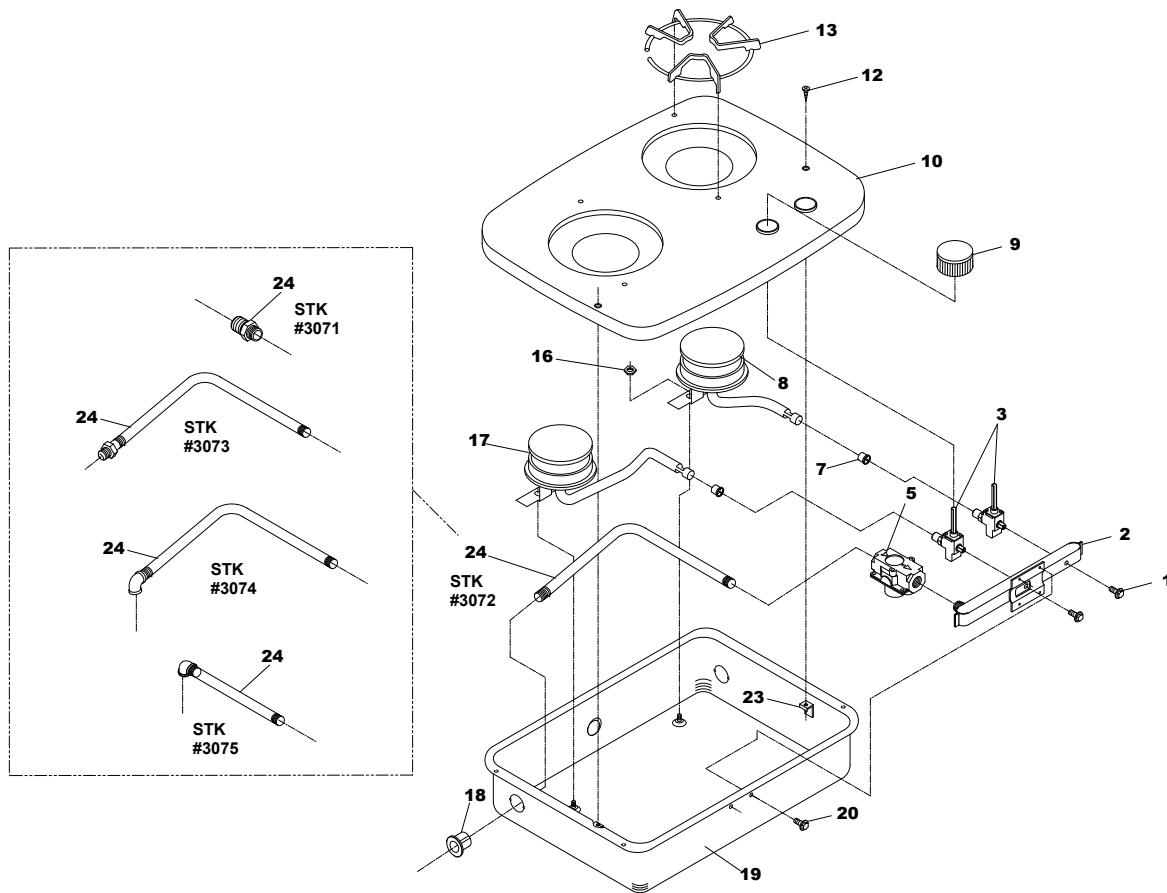

ITEM NO.	DESCRIPTION: English / French	PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE
1	Bolt, Valve Mounting (2 Required) / Vis de montage pour robinet (2)	121916
2	Manifold (Two Burner) / Collecteur (deux brûleurs)	171664
3	Top Burner Valve (2 Required) / Valve de brûleur (2)	161200
5	Regulator / Regulateur	161140
7	Bushing, Burner Tube (2 Required) / Bague - tube de brûleur (2)	121931
8	Burner Assembly (Right) includes item # 7 / Brûleur (côté droit) Avec Article N° 7	010962
9	Knob Burner (2 Required) / Bouton de commande pour brûleur (2)	140352
10	Top Assembly (2 Burner) Black / Plaque supérieure (2 brûleurs) - noir	103030
	Top Assembly (2 Burner) Stainless / Plaque supérieure (2 brûleurs) - acier inoxydable	103031
12	Main Top Mounting Screw Kit - Black / Vis de montage pour plaque supérieure - noir	212258
	Main Top Mounting Screw Kit - Stainless Steel / Vis de montage pour plaque supérieure - inoxydable	212259
13	Grate / Grille	031194
16	Nut, 10-24 Keps (2 Required) / Écrou Keps 10-24 (2)	120717
17	Burner Assembly (Left) includes item # 7 / Brûleur (côté gauche) Avec Article N° 7	010961
18	Bushing Universal / Obturateur universel	071047
19	Burner Box Assembly (2 Burner) / Boîte des brûleurs (2 brûleurs)	(Not a replaceable part) (pièce non remplaçable)
20	Screw 10-24 x 1/4 (2 Required) / Vis 10-24 x 1/4 (2)	121905
23	Fastener, Tinnerman (2 Required) Fixation, Tinnerman (2)	122060
24	Fitting 3/8 Flare x 1/4 NPT (3071 Model Only)/Raccord évasé 3/8 po x 1/4 NPT (3071 Modèle seulement)	171513
	Manifold Extension (3073 Steel Model Only) / Extension de collecteur (3073 Acier Modèle seulement)	171871
	Manifold Extension (3075 Model Only) / Extension de collecteur (3075 Modèle seulement)	171929
	Manifold Extension (3074 Model Only) / Extension de collecteur (3074 Modèle seulement)	171958
	Manifold Extension (3072 Model Only) / Extension de collecteur (3072 Modèle seulement)	171960